


ZIF ソケットの300mil改造

- ポイントは楊枝でピンヘッド押さえを作ること、左右のリードをそのまま入れ替えることです。
- ストッパはピンとの隙間を狙って少し広げると外れます。コンパスの針先などの細かいものでこじります。ストッパの微変形は軽くたたいて修正しておきます。
- 開閉レバーを外して落とさないように静かに作業します。
- This report is not to recommend any modification.
- Modifications are on your risk.

REMI


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

1.用意するもの

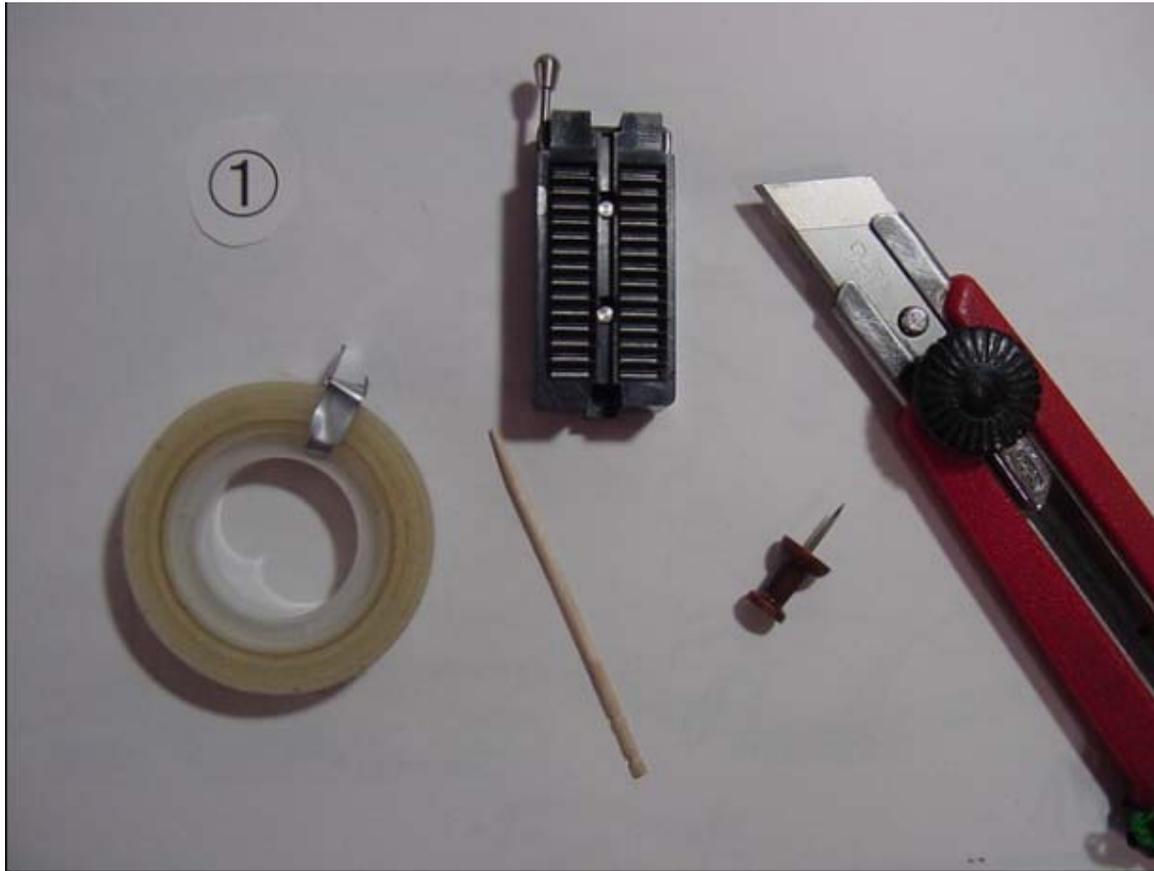


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

2.爪楊枝をセンタースリットに 固定できる幅に切削する

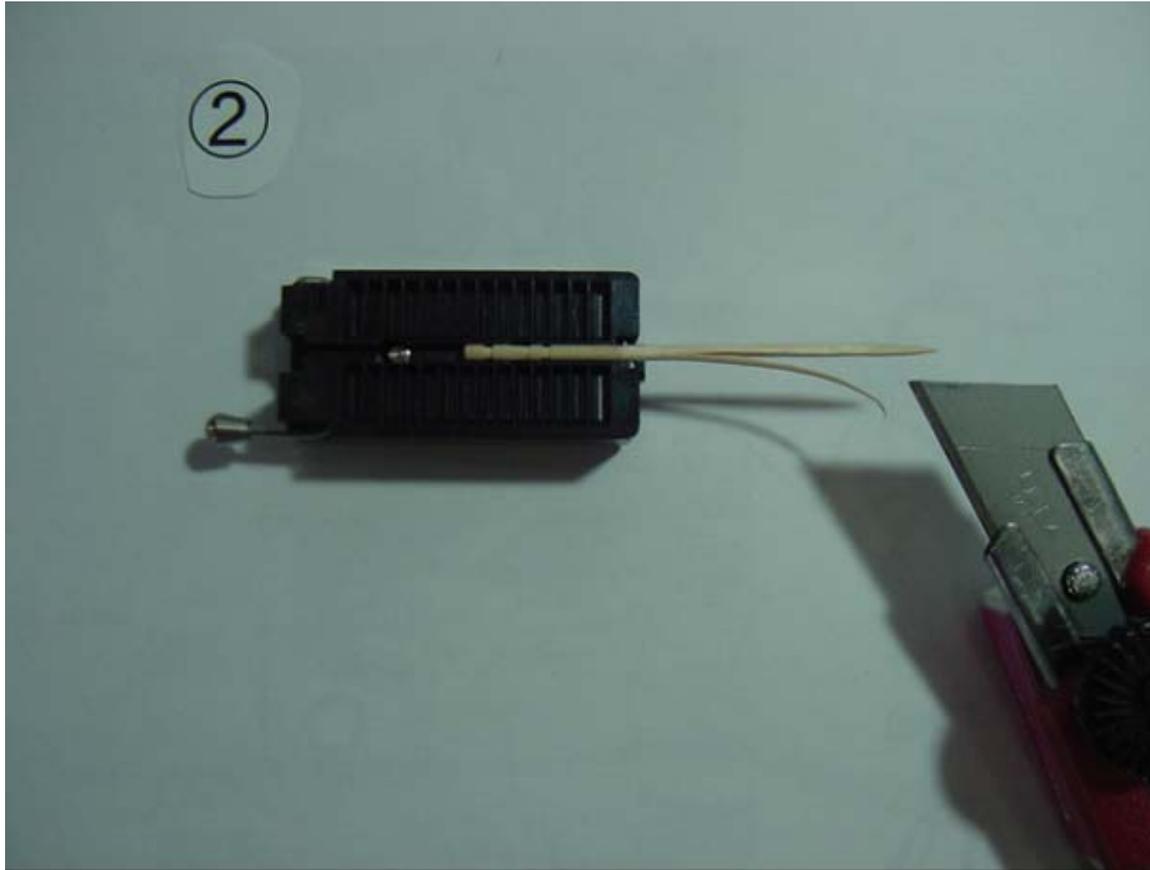


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

3.横からみて表面が水平になる

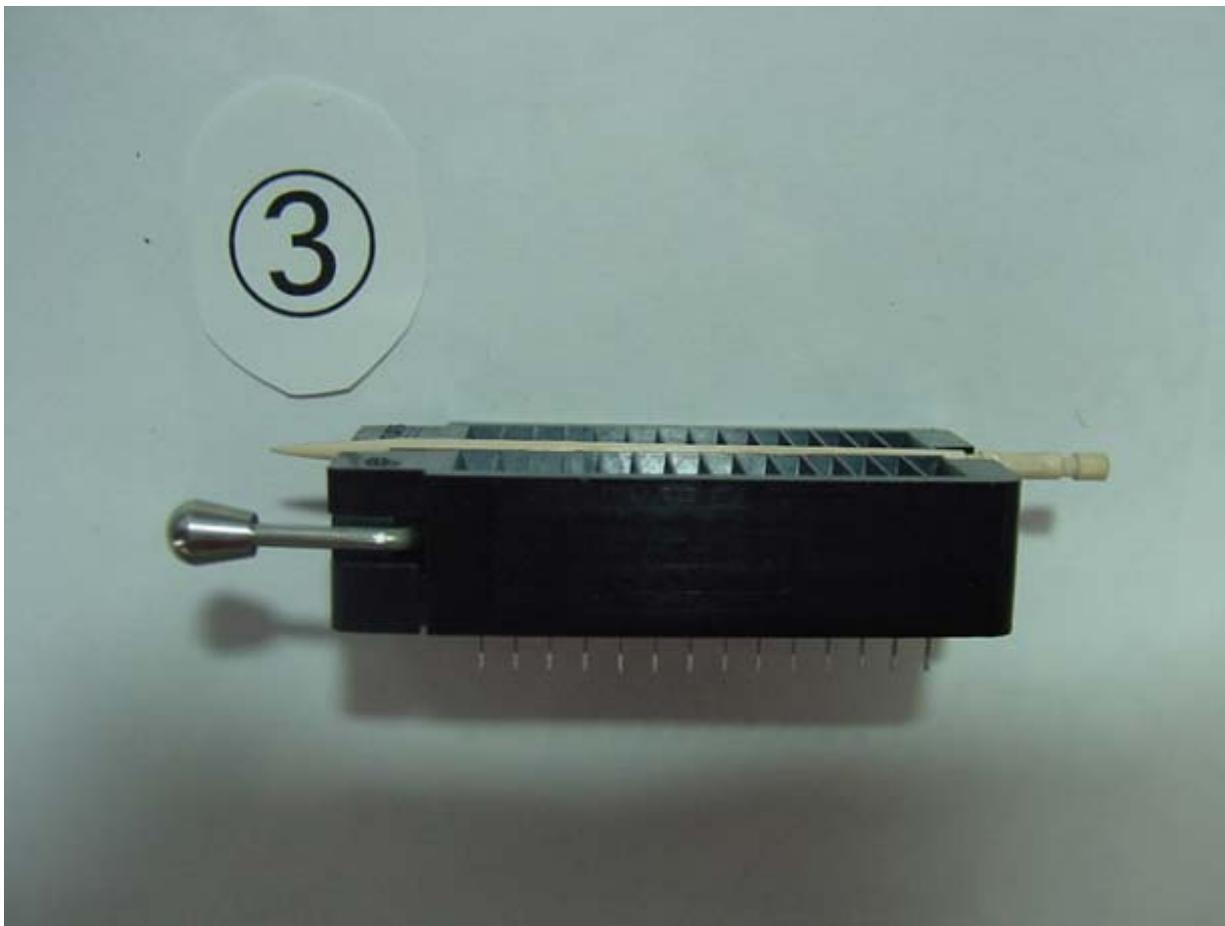


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

4. 画鋏でセンターピンの際間からストッパを外す

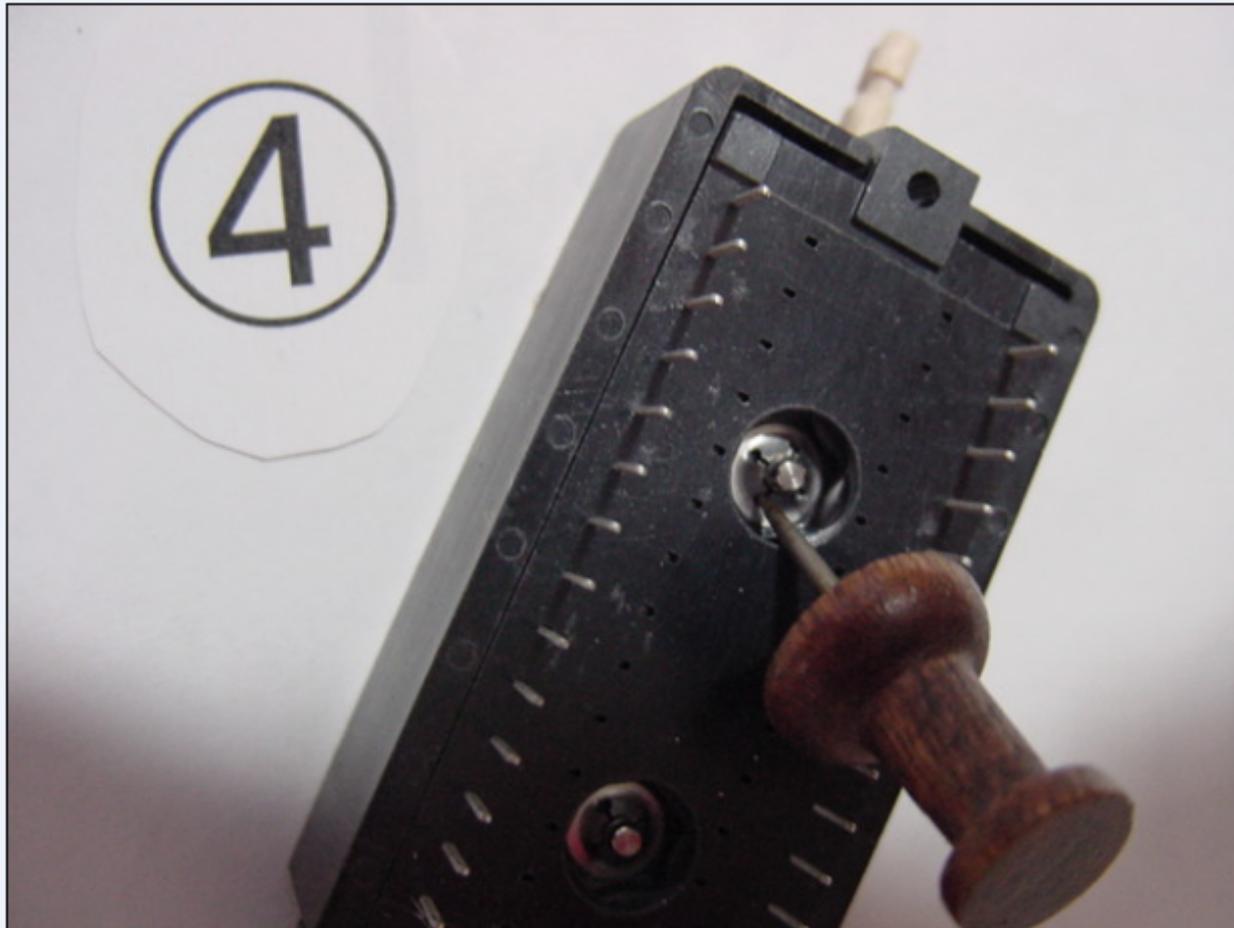


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

5. ストッパを軽くたたいて 曲がりを直しておく

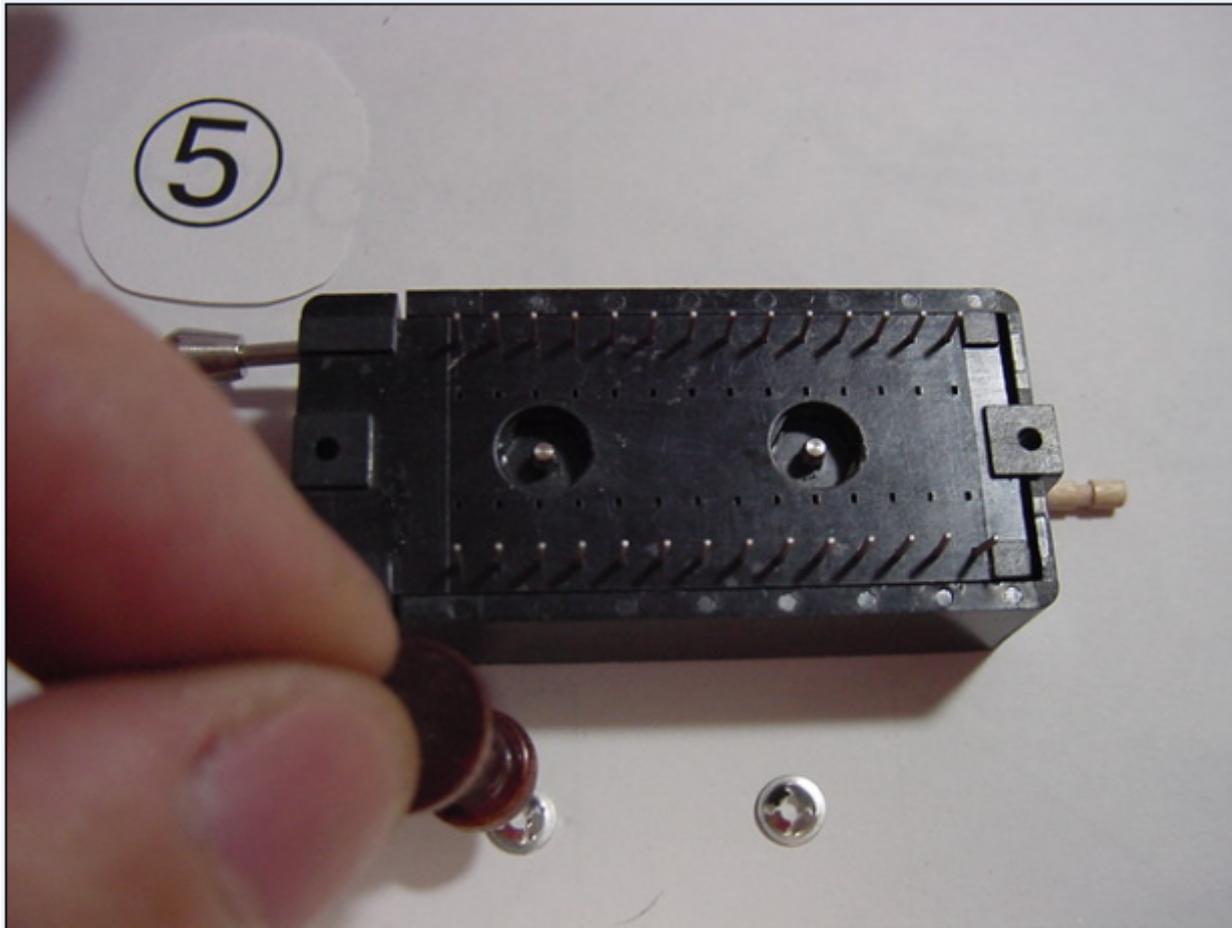


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

6. 静かに楊枝がわから外す 上下(左右)の列を入れ替える

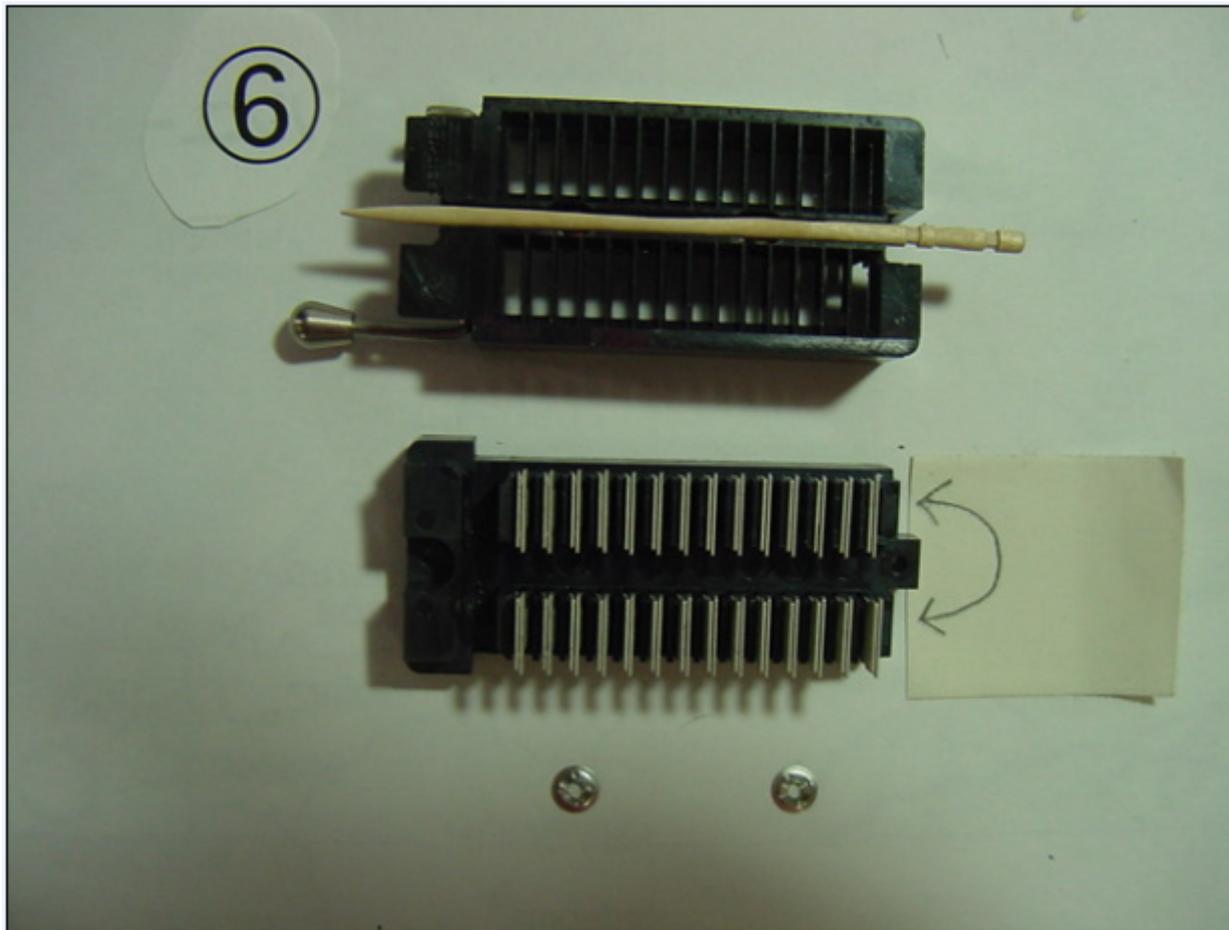


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

7. 下側のリードを全部外し、 上側のリードを順次移す

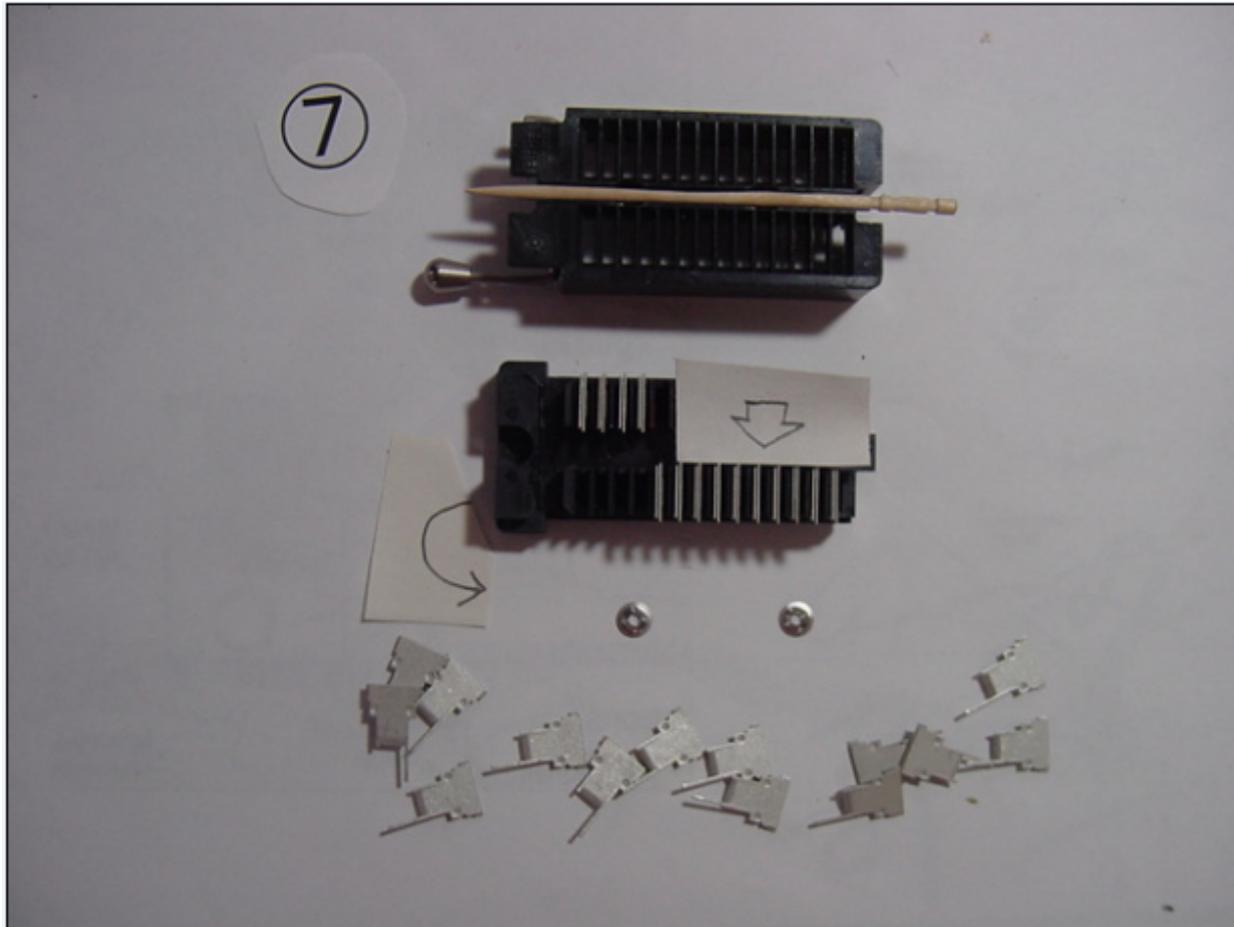


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

8.空になった上側に、外した下側りードを差し込んでいく

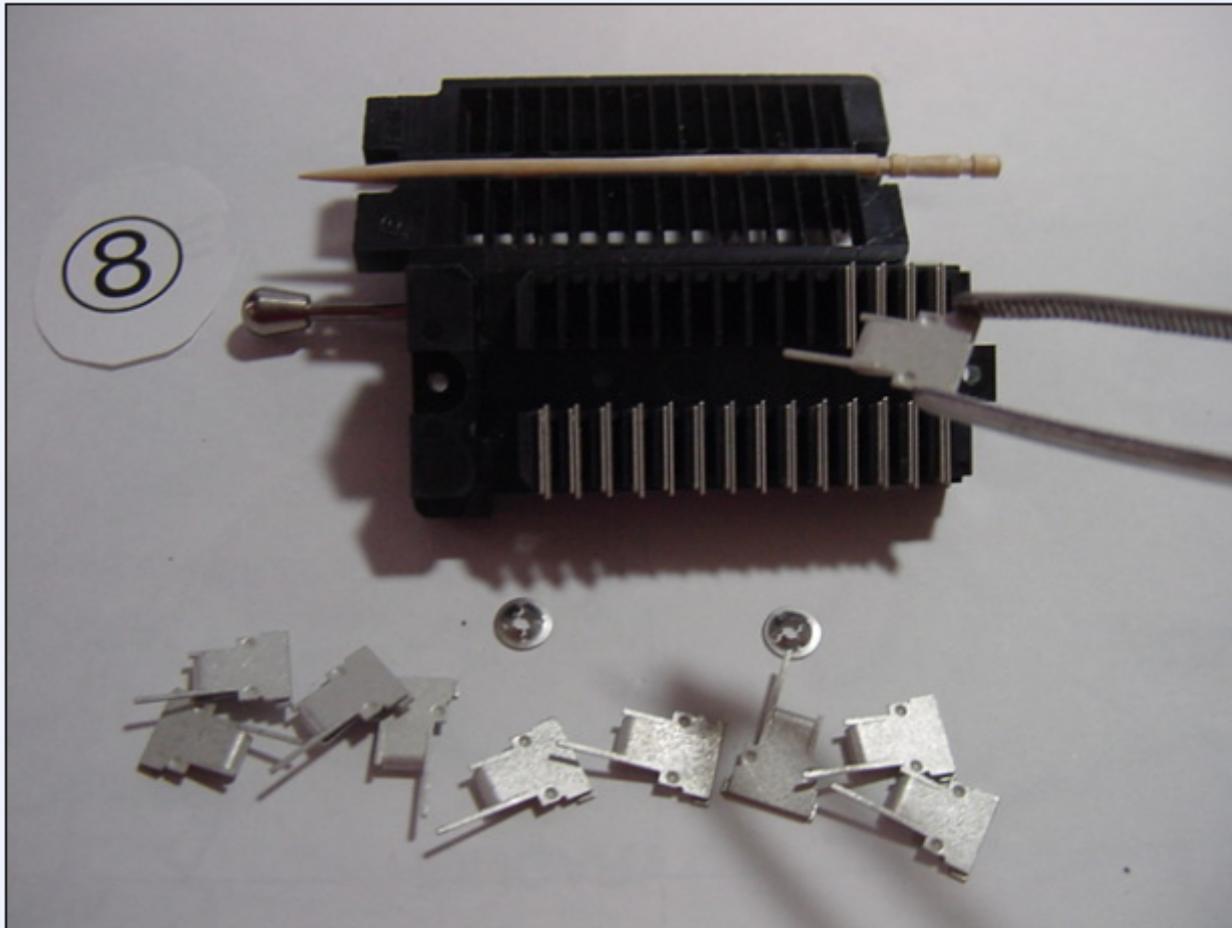


改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

9.鉛筆をスペーサにしてピンを出し 楊枝側のソケットをかぶせる

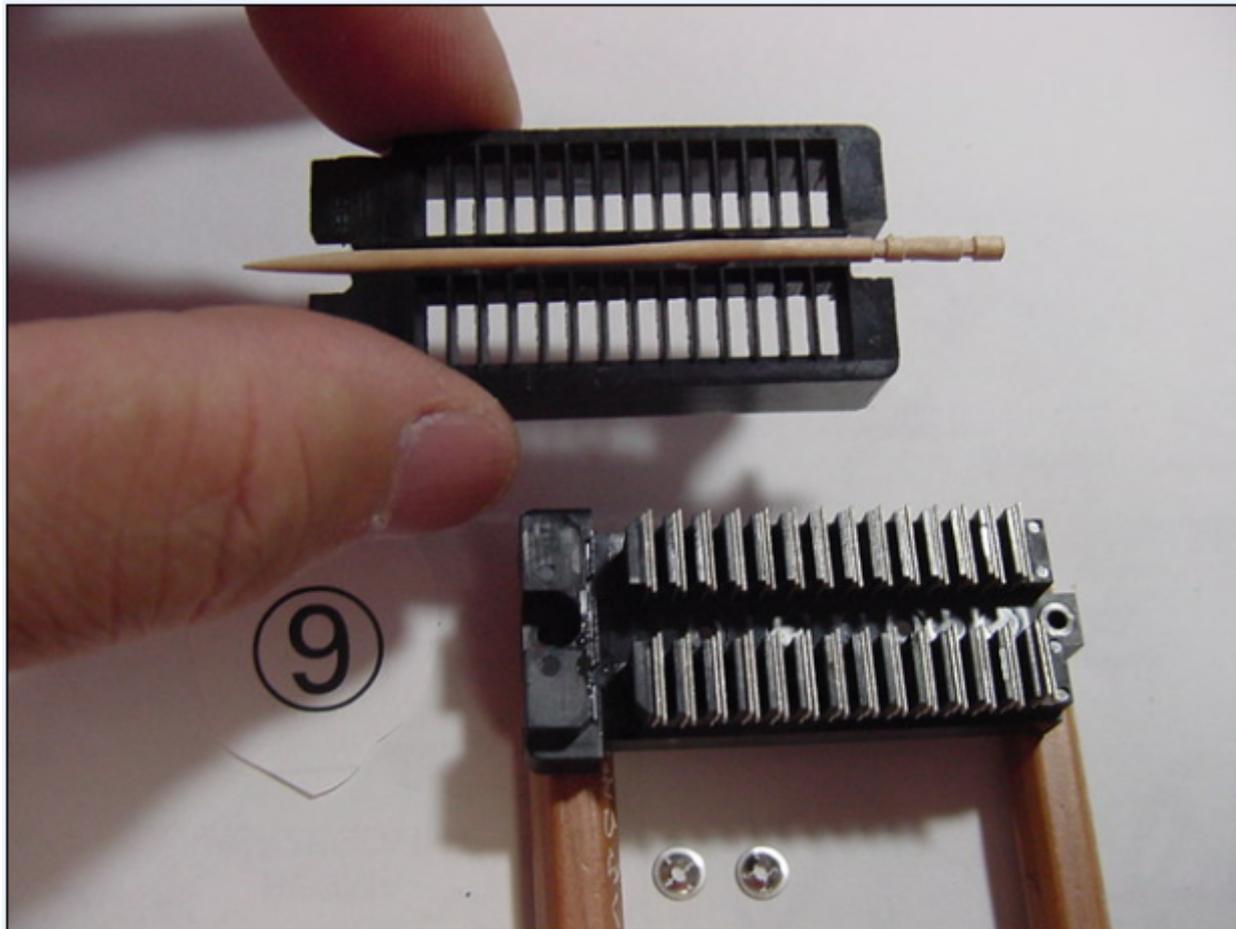

改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。

10. ストッパをロック音がするまで 水平に押し込む

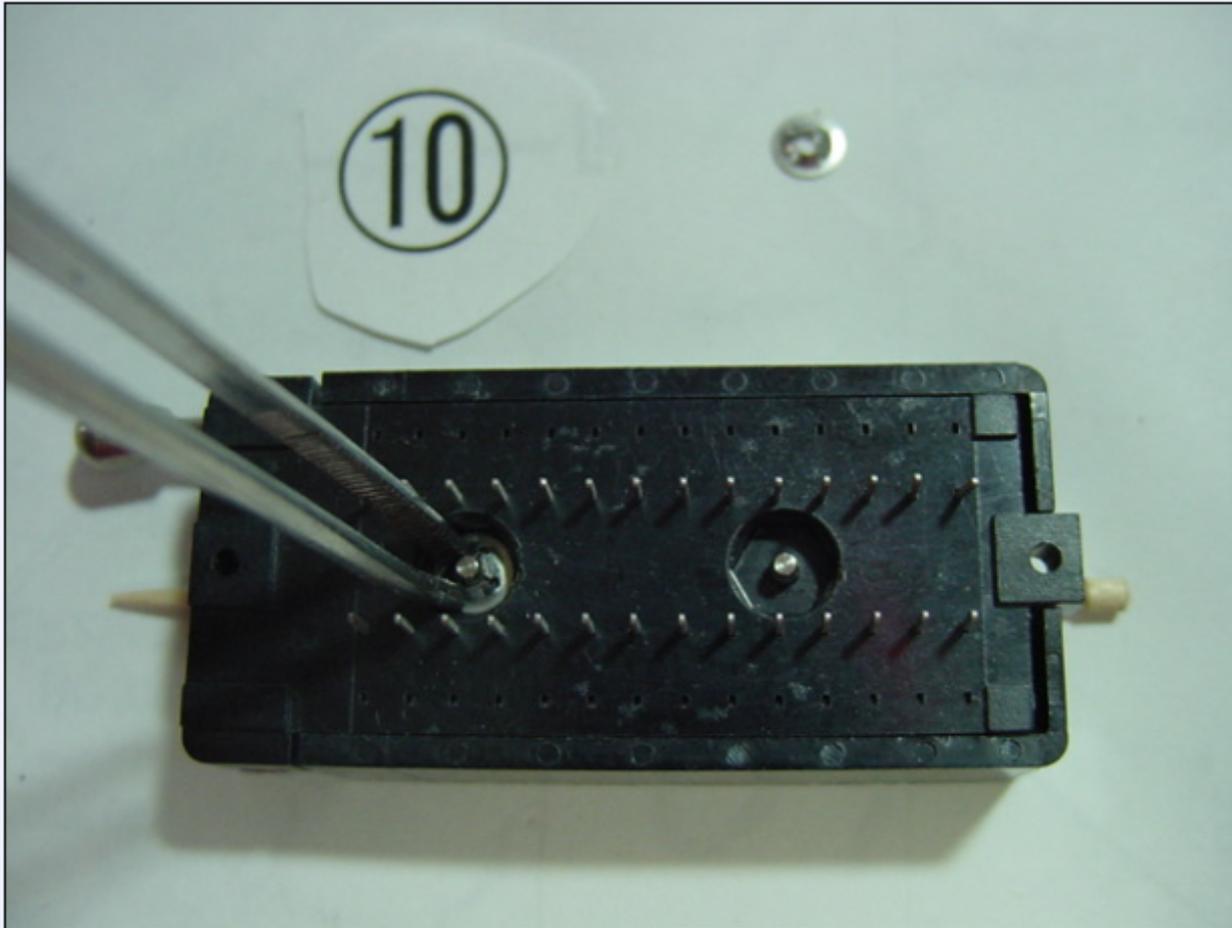

改造を推薦するものではありません。自己責任でお願いします。